

MF011, MF012 & MF022 Instructions - Aufbauanleitung

1. Assembly will be easier if desk is constructed upside down. Place Desk Top upside down on floor with drawers facing forward.
2. Place Legs with sloping sides facing outward as illustrated, centering over slats on Desk Top underside (fig. 1). Make sure distances from front and back Desk Top edges to Legs are equal measurements.
3. Set 12 screws in holes on Legs, and tighten with a power drill to secure to Desk Top underside.
4. Turn desk upright (fig. 2).


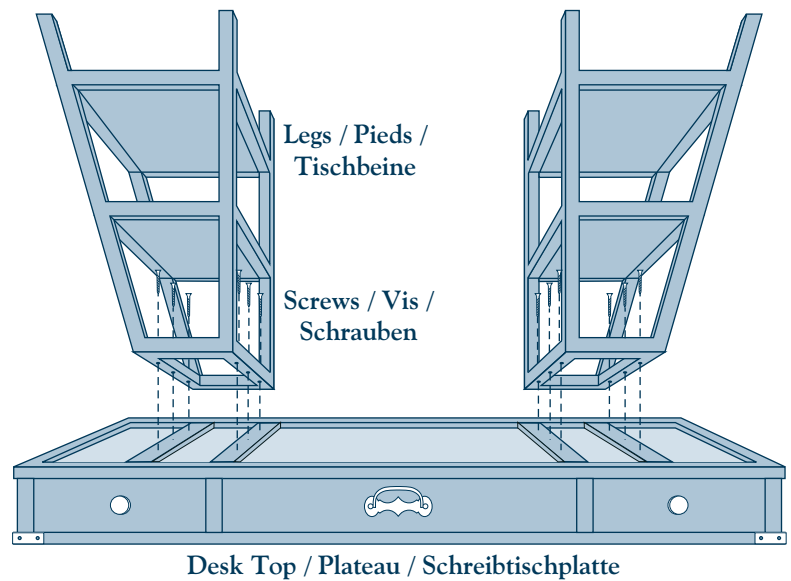


fig. 1 / Abb. 1

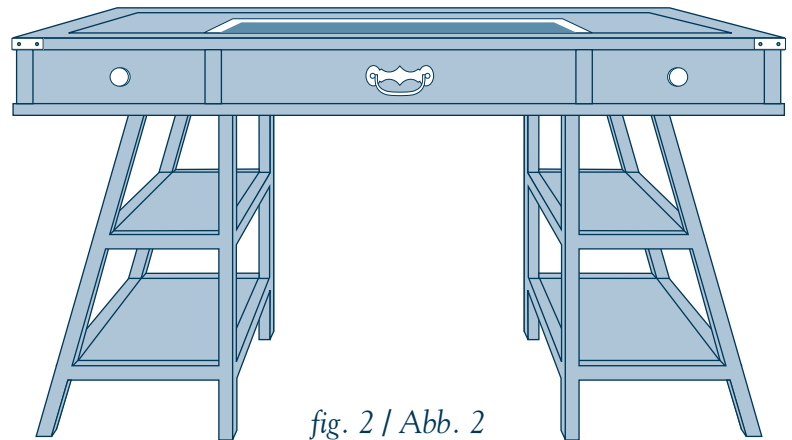

1. L'assemblage sera plus facile si le bureau est monté renversé. Placer le plateau du bureau à l'envers sur le sol, les tiroirs dirigés vers vous.
2. Placer les pieds, le côté en pente vers l'extérieur, voir illustration, bien au centre des traverses situées sur le plateau (fig. 1). Veillez à ce que les distances avant et arrière entre les bords du plateau et les pieds soient bien égales.
3. Placer les 12 vis fournies dans les trous des pieds et vissez-les fermement pour assurer la sécurité de l'assemblage avec le plateau.
4. Retourner le bureau (fig. 2).

1. Das Aufbauen wird erleichtert, wenn der Tisch auf dem Kopf aufgebaut wird. Legen Sie die Schreibtischplatte kopfüber auf den Boden. Die Schubladen müssen nach vorn zeigen.
2. Setzen Sie die Tischbeine mit der abfallenden Seite nach außen auf die Holzleisten unter der Tischplatte. (Abb. 1) Stellen Sie sicher, daß die Abstände zur Tischkante nach vorn und nach hinten gleich groß sind.
3. Drehen Sie die 12 Schrauben in die vorgesehenen Löcher an den Tischbeinen und ziehen Sie diese mit einem Akkuschauber fest, um die Tischplatte zu fixieren.
4. Stellen Sie den Schreibtisch aufrecht hin. (Abb. 2)

The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

