

MF013 & MF014 Instructions - Aufbauanleitung

1. Remove upper drawers from Side Units. Place Side Units facing forward as illustrated in *fig. 1*.
2. Set dowels on one end of front and back Slats into holes, and brass Bar end into holder on one Side Unit.
(Decorative ridge on Slats should face down and outward, and the plaque on one Slat should face toward the back.)
3. Move remaining Side Unit closer until dowels and Bar are fully set into holes and holder on remaining Side Unit.
4. Place Desk Top on top of Side Units, with leather work surface toward the front, matching holes in wood blocks on underside to holes in top inside edges of Side Units (*fig. 2*).
5. Set the 8 Screws provided into wood blocks on Desk Top underside and through Side Unit holes. Place Wing Nuts on Screw ends and tighten until secure.
6. Replace drawers (*fig. 3*).

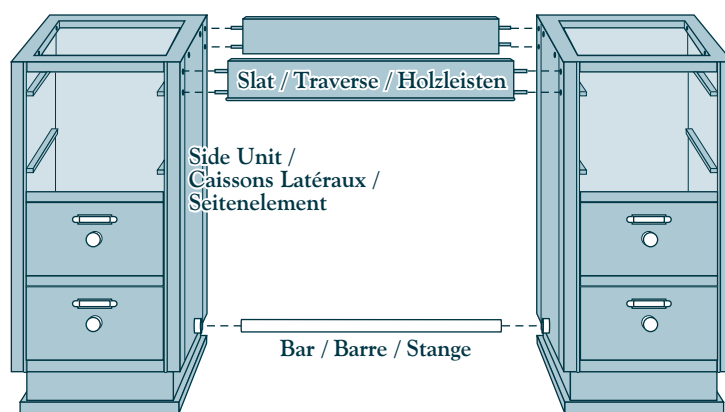


fig. 1 / Abb. 1

Desk Top / Plateau / Schreibtischplatte

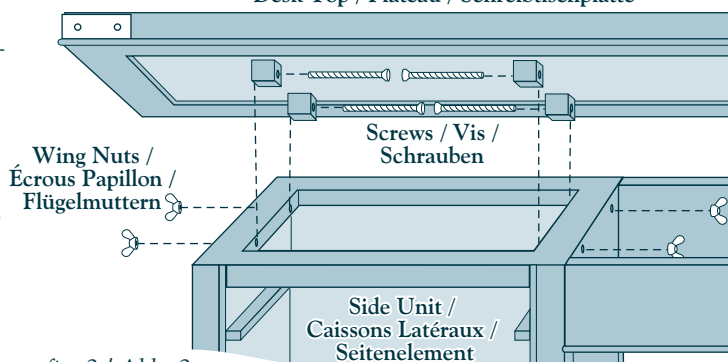


fig. 2 / Abb. 2

1. Retirez les tiroirs supérieurs des deux Caissons Latéraux. Placez les Caissons Latéraux dirigés vers vous comme sur l'illustration de la *fig. 1*.
2. Placez les chevilles de l'une des extrémités des traverses avant et arrière dans les trous et la Barre de laiton dans sa bague de maintien sur l'un des Caissons Latéraux.
(La partie décorée des Traverses doit être située vers le bas et l'extérieur, et la plaque présente sur l'une des traverses doit être visible de l'arrière du bureau.)
3. Rapprochez l'autre Caisson Latéral jusqu'à ce que les chevilles pénètrent complètement dans leurs trous et la Barre dans sa bague de maintien.
4. Placez le Plateau du bureau sur les Caissons Latéraux, la surface de travail en cuir côté tiroir, en alignant les trous des blocs de bois de la face inférieure avec les trous du haut des bords intérieurs des Caissons Latéraux (*fig. 2*).
5. Passez les huit vis fournies dans les blocs de bois du dessous du Plateau et à travers les trous des Caissons Latéraux. Placez-les Écrous Papillons à l'extrémité des vis et serrez pour assurer l'ensemble.
6. Remettez les tiroirs en place (*fig. 3*).

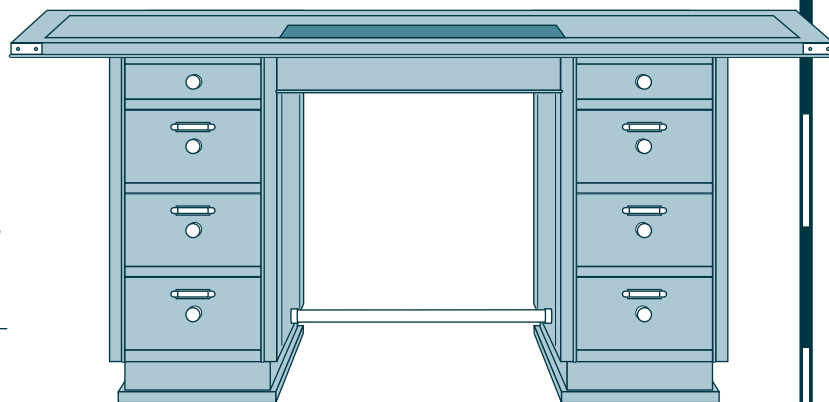


fig. 3 / Abb. 3

1. Nehmen Sie die oberen Schubladen aus den Seitenelementen und richten Sie diese nach vorne hin aus wie in *Abbildung 1* dargestellt.
2. Stecken Sie die Dübel jeweils durch die Löcher in den Seitenelemente in die vorgebohrten Löcher der vorderen und hinteren Holzleiste. Gleichzeitig wird die Messingstange in die Halterungen auf der Innenseite platziert (die dekorative Kante der Holzleisten sollte nach unten und nach außen zeigen, die Tafel auf der einen Leiste sollte zur Rückseite zeigen).
3. Schieben Sie die Seitenelemente zusammen, so daß Dübel und Stange vollständig in die Löcher und Halterung eingepaßt sind.

4. Setzen Sie die Schreibtischplatte auf die beiden Seitenelemente, so daß die Leder Oberfläche nach oben und die Löcher an der Unterseite der Holzblöcke mit den Löchern an den oberen inneren Kanten der Seitenelemente übereinstimmen (*Abbildung 2*).
5. Stecken Sie die acht bereitgestellten Schrauben durch die Holzblöcke an der Unterseite der Schreibtischplatte und durch die Löcher in den Seitenelementen. Positionieren Sie die Flügelmuttern auf die Schraubenenden und ziehen Sie diese fest.
6. Setzen Sie die Schubladen wieder ein (*Abbildung 3*).

The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

